

ANUBA DUPLEX 321 (320)

Wichtige Montage- bzw. Demontagehinweise

Edelstahl-Mittelhülse

Nach dem Einbau des Bandes können die Einstellungen wie unten beschrieben ausgeführt werden. Zuletzt wird die Edelstahl-Mittelhülse auf die Rolle des Flügellappens aufgeklipst. Sollte eine Demontage des Bandes notwendig sein, weil das Türblatt nochmals ausgehängt werden soll, muss die Edelstahl-Mittelhülse entfernt werden, damit sie nicht beschädigt wird. Die Türe wird dabei geöffnet. Dann kann man von der bandgegenüberliegenden Seite aus zwischen dem Bandmittelteil und dem Bandober-/Bandunterterteil die Mittelhülse mit dem schmalen Schraubendreher von der Bandrolle drücken.

Bandausführung mit Bandkappen (optional), Band-Typ ANUBA DUPLEX 320

Bandkappen (brüniert oder messingfarbig lieferbar) sind vor Einstellung oder Aushängen des Flügels aus alle drei Bandteilen an allen Bändern zu entfernen. Schliesslich sind die Bandkappen wieder anzuklipsen.

Achsbolzen entfernen / einsetzen

Das Duplex Haustürband wird serienmäßig mit einer Aushängesicherung geliefert deswegen ist es notwendig vor dem Entfernen des Achsbolzens die obere Sicherungsschraube (SI) an allen Bändern nachzulassen und erst dann das Bolzen von unten mit einem 8 mm Messingbolzen rauszuschlagen (dieser ist nicht Teil des Lieferumfangs). Nach dem Einhängen des Flügels sollen alle Achsbolzen wieder eingesetzt werden, dabei soll die Kerbenvertiefung am oberen Bolzenfläche mit Inbus Schlüssel SW4 unbedingt so ausgerichtet werden, dass die in Richtung Sicherungsschraube zeigt!

Einstellungen

Seiteneinstellung (stufenlos von -2,5 mm bis +2,5 mm)

Beide Feststellschrauben (F) mit einem Inbusschlüssel SW4 lösen. Durch Drehen der Seiteneinstellschraube (S) mit einem Inbusschlüssel SW4 das Band in die gewünschte Seitenposition bringen. Beide Feststellschrauben (F) wieder mit max. 6 Nm festziehen.

Höheneinstellung (stufenlos von -2,0 mm bis +4,0 mm)

Die Höhen-Feststellschraube (HF) am Bandunterteil mit einem Inbusschlüssel SW4 lösen. Durch Drehen der Höheneinstellschraube (H) kann das Band in die gewünschte Höhenposition gebracht werden. Die Höheneinstellschraube (H) muss dabei immer soweit gedreht werden, dass die Höhen-Feststellschraube (HF) auf die flachen Stellen der Höheneinstellschraube (H) trifft.


Die Höhen-Feststellschraube (HF) wieder festziehen.

Andruckeinstellung (stufenlos von -1,0 mm bis +3,0 mm)

Beide Feststellschrauben (F) mit einem Inbusschlüssel SW4 lösen. Durch Drehen des Exzenters für die Andruckeinstellung (A) mit einem Inbusschlüssel SW4 das Band in die gewünschte Andruckposition bringen. Beide Feststellschrauben (F) wieder mit max. 6 Nm festziehen.

Reinigung und Pflege der Bänder

Die Reinigung der Bänder darf nur mit einem trockenen oder feuchten Tuch erfolgen. Säurehaltige Reinigungsmittel dürfen nicht verwendet werden.

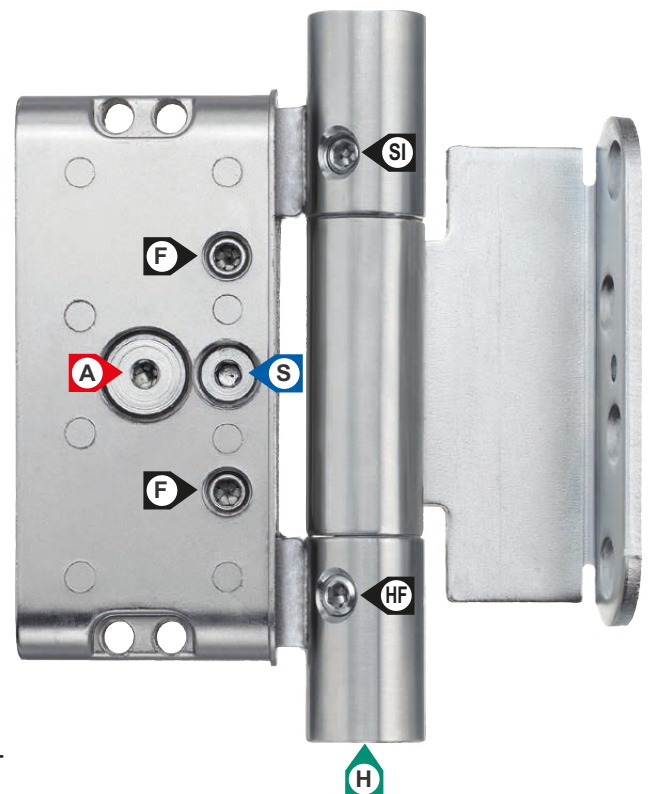

- F Feststellschrauben
- HF Höhen-Feststellschraube
- SI Sicherungsschraube
- A Andruckeinstellung
- H Höheneinstellung
- S Seiteneinstellung

